


## ZEICHNUNGSRAHMEN IM LAYOUT


Mit den Objektfängen ist es nicht möglich einen Zeichnungsrahmen auf das Layout zu platzieren. Eine Möglichkeit ist die Einstellung des PDF-Druckers aus BricsCAD. Diese Vorgehensweise bietet sich an, wenn man eine DWT-Datei mit verschiedenen Layouts einrichten möchte.

Vorgehensweise:

In der Seiteneinrichtung als **Drucker Print as PDF.pc3** auswählen. Dann in den Einstellungen des Plottkonfigurations Editors die Benutzerdefinierten Eigenschaften aufrufen. Nach Auswahl der Papiergröße den **Button Benutzerdefinierte Formate verwalten** anklicken.

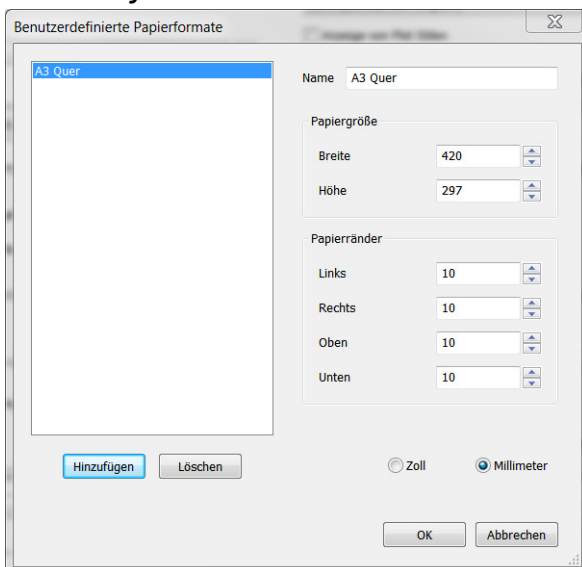

In der Dialogbox über den **Button Hinzufügen** einen Namen vergeben, die gewünschte Papiergröße und die entsprechenden Randabstände eingeben. Die Dialogbox mit OK verlassen und die eben benannte Papiergröße auswählen und die Dialogbox ebenfalls mit OK verlassen.

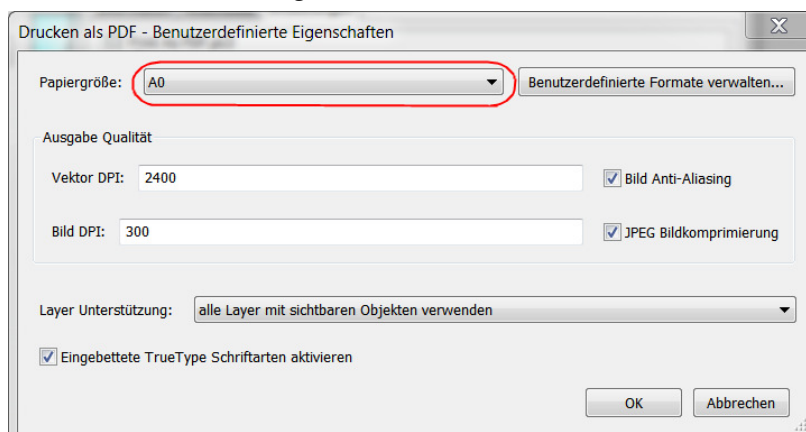

**update your life e. K.**  
**CAD & Kommunikation**

Zwinglistraße 1  
65199 Wiesbaden  
T (0611) 34 17 04-0  
F (0611) 34 17 04 9  
info@updateyourlife.de  
www.updateyourlife.de

Bankverbindung  
VR-Bank Alzey-Worms eG  
BLZ: 550 912 00  
Kto.-Nr. 814 232 02  
BIC: GENODE61AZY  
IBAN: DE 1655 0912 0000 8142  
3202

Inhaber: Nicoela Werle  
USt-Id-Nr.: DE 24 19 38 959  
Amtsgericht Wiesbaden  
HRA 8159


## Ergebnis:

Name der Seiten Einrichtung: <Keine>

Drucker / Plotter Konfiguration  
A3 Quer.pc3

Papiergröße  
A3 Quer  
420.00 x 297.00  
Benutzerdefinierte Formate verwalten

Zoll  Millimeter



Anschließend im Layout ein Rechteck zeichnen.

Startpunkt 0,0

Zweite Ecke 400,277

Das Rechteck sitzt nun direkt auf der Druckbegrenzungsmarkierung. Nun das Rechteck mit 0.5 nach innen versetzen und für einen weiteren Rahmen z. B. noch einmal mit 5 versetzen. Anschließend den äußersten Rahmen löschen.

